www.eterny.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ESPREMEDOR DE FRUTAS

YT-2003

Agradecemos por adquirir este produto que foi projetado para um funcionamento eficiente e seguro.
Por favor, leia atentamente este manual antes de utilizar e guarde-o para futuras referências.

Parabéns pela sua compra!
Este Espremedor de frutas foi projetado para um funcionamento eficiente e seguro.
Por favor, reserve alguns minutos para ler atentamente este manual.
Aqui, você irá encontrar explicações detalhadas sobre a instalação e uso de seu produto.
Guarde este manual para futuras referências.

NOTAS E SEGURANÇA

Não utilize aparelhos que apresentem qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em qualquer outro componente. Para substituir qualquer peça, entre em contato com um Posto Autorizado mais próximo;
Este produto funciona ao pressionar o cone para baixo.
Verifique se a voltagem do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada;
Lave as partes removíveis imediatamente após o uso. Não utilize lavadoras de louça;
Não utilize em locais ao ar livre;
Evite o contato direto com as partes em movimento;
Mantenha o produto fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver ligado;
Não deixe o cabo elétrico entrar em contato com o produto;
Não utilize o produto para outra função que não seja para a qual ele foi projetado;
Não mova o produto de lugar durante o seu uso;
Para evitar choques ou outros acidentes, não imergir o cabo elétrico, plugue ou o próprio aparelho em água ou outros líquidos;
Nunca desconecte puxando pelo fio. Aperte firmemente o plugue e então puxe para desconectar;
Retire o plugue da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso;
Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, nunca tente consertar o aparelho em casa, ou deixe que curiosos abram o produto. Caso seja necessário, leve-o a um Posto Autorizado mais próximo.

ATENÇÃO! Este espremedor de frutas foi projetado para o uso exclusivamente doméstico.

NUNCA UTILIZE POR MAIS DE 6 MINUTOS DE FORMA CONTÍNUA. ISTO PODE CAUSAR A QUEIMA DO MOTOR E ANULAR A GARANTIA DO PRODUTO.

INSTRUÇÕES DE USO

1- Desenrole o fio.
2- Encaixe a jarra.
3- Posicione o filtro.
4- Ajuste a abertura da peneira.
5- Pressione a fruta (laranja ou limão).
6- Ao término, retire o cone.
7- Separe a peneira.
8- Lave as peças após o uso.

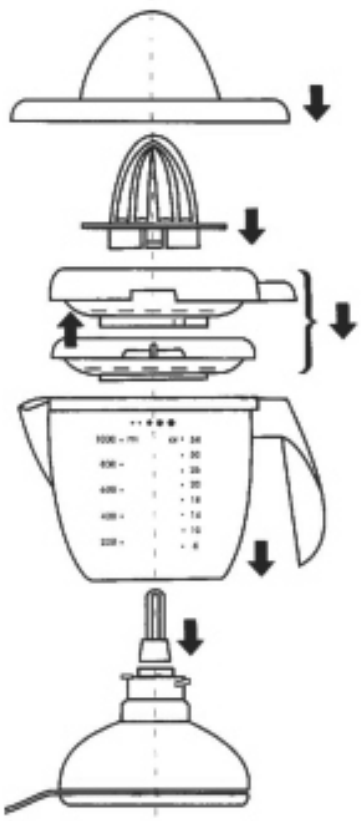

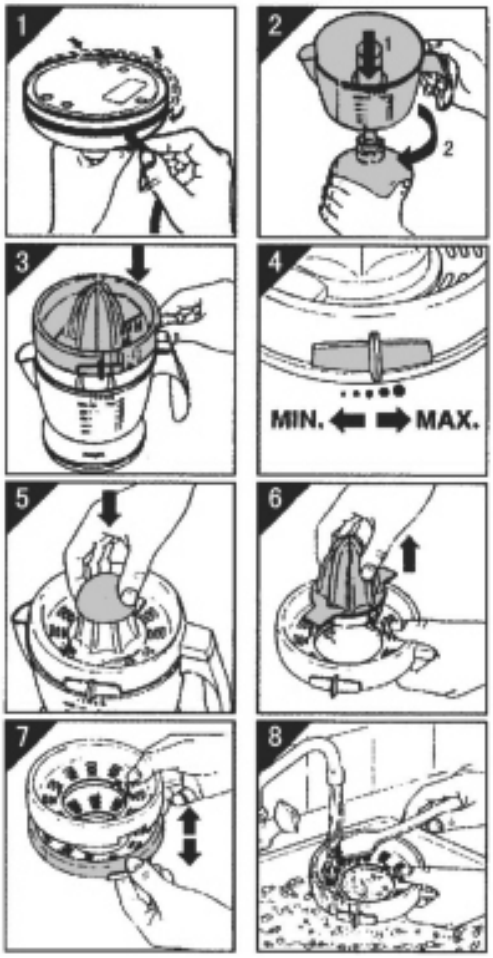

LIMPEZA E CUIDADOS

Para limpar o seu produto utilize apenas um pano macio e sabão neutro. O produto deve estar desligado da tomada. Nunca submerja o produto em água ou qualquer outro líquido.

Em caso de dúvidas, contate o nosso SAC.

CERTIFICADO DE GARANTIA

CONDIÇÕES GERAIS:

Certificamos que o consumidor está recebendo um produto em perfeitas condições de uso e adequado aos fins a que se destina. Desde que observadas rigorosamente as informações do manual de instruções e respeitadas as disposições legais.

Asseguramos ao consumidor deste produto garantia contra defeito de fabricação ou de material que nele se apresentem pelo período de 6(seis) meses (Obs.: Os 3 primeiros meses conforme termos da lei 8.078 de 11/09/90 e os outros 3 meses como garantia de complemento)a contar da data de venda, comprovada pela Nota Fiscal, e que deve acompanhar o produto, quando exercido da garantia. Constatado o defeito, procure um Serviço autorizado.

Estando no prazo de garantia, o mesmo será reparado ou substituído por modelo similar “a nosso critério” gratuitamente. Em localidades onde não existam Postos Autorizados ou fora do perímetro urbano, o produto deverá ser enviado até o Posto Autorizado mais próximo, com eventuais despesas de seguro ou transporte por conta do consumidor.

A Garantia não cobre:

• Despesas com instalação de produtos ou transportes até um Posto Autorizado, mesmo em garantia;
• Danos em peças plásticas (botões, tampas, alças, visores, etc...);
• Danos em acessórios (fones, cabos, presilhas, etc...)
• Danos ao cabo de força, decorrente de cortes, emendas ou falha de observação às instruções.
• Não nos responsabilizamos por quaisquer danos diretos ou resultantes de uso ou desempenho do produto ou outros prejuízos relativos a danos de propriedade ou prejuízos pecuniários.

Dados do Cliente:	
Nome:	
Endereço:	
Cidade/Estado:	

Dados do Produto:	**Nº da Nota Fiscal**
Modelo:	Nº Série:
Local da Compra:	Data da Compra:
Cidade/Estado:	

Telefones: 21-3575-7900 **FAX:** 21-3575-7931
Email: sac@eterny.com.br

www.eterny.com.br

Contato

Tel.: 21-3575-7900
Fax: 21-3575-7931

www.eterny.com.br

sac@eterny.com.br
comercial@eterny.com.br